

基本のお手入れ

乾燥フィルター

①乾燥フィルターを取り外す



②フィルターを開き、わた状のゴミを取る



③ぬれたタオルできれいにふく



●強くこすらない。
(フィルターが破れる原因)

●乾燥フィルター(奥)をぬれたタオルできれいにふく



●目が詰まっている場合は、ぬるま湯で洗い、よく乾かす



「乾燥」のたびに
「乾燥フィルター掃除」
表示時にお手入れを



説明写真はNA-VX8200タイプを使っています。

※月に1回掃除してください

排水フィルター

①必ず「脱水のみ」運転で排水を行う

②電源を入れ、容器などで受けて、つまみをゆっくり回す
※ブザーが鳴った場合は取り外さない。
(水が多量にあふれ出ます)



③残水が出ないことを確認し引き出す



糸くすなどのゴミを取る

■取り付けは「ウエ」を上にして差し込み、しっかりと締め付ける。



つまみを縦にする

■排水フィルターを外すときは

注意

ドラム内の水が多量にあふれ出ます

運転中は外さない

外す前には、必ず「脱水のみ」運転を行う




Panasonic

かんたんガイド



説明写真・イラストはNA-VX8200タイプを使っています。イメージのため、実際と多少異なります。

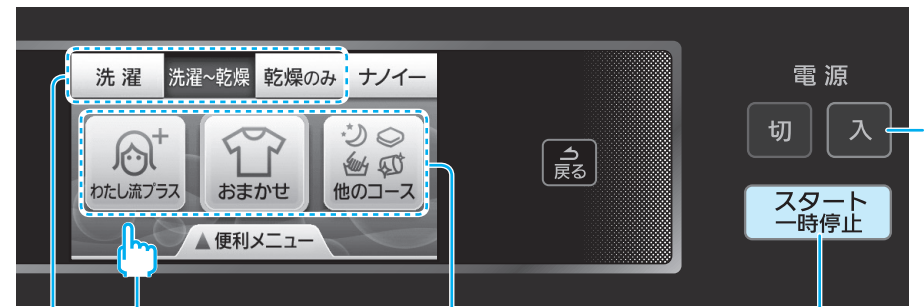


2 表示されるボタンにタッチ(押す)して操作します。

3


4

タッチ

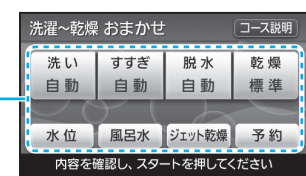

コースの内容が変更できます。

スライド

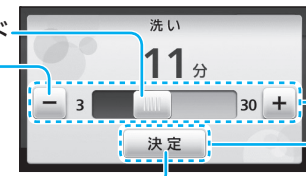

タッチ

例:「洗い」時間の設定画面

タッチパネルを操作するときは

- 水または洗剤や柔軟剤が付いたときは、電源を切り、すぐに絞ったタオルでふき取ってください。(誤動作の原因)
- 先のとがったもの(爪、ピン、ボールペンなど)で押さないでください。

✕ぬれた指やゴム手袋などをした状態では操作できません。



ナノイー槽クリーン (取扱説明書 P.16)

「洗濯」を選ぶと、自動的に「ナノイー槽クリーン」がセットされます。洗濯後、電源を切らずに衣類を取り出し、ドアを開けると、「ナノイー槽クリーン」運転を行います。(約1時間) 連続して「洗濯」する場合は洗濯後、電源を切ってください。

このガイドでは、操作の基本を簡単にご案内しています。ご使用前に、取扱説明書の「安全上のご注意」を必ずお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

ドラム式電気洗濯乾燥機 (家庭用)

NA-VT8200タイプ
NA-VX8200タイプ

まず、水栓を開き

- ①ドアを開けて洗濯物を入れる
衣類のはさみ込みがないよう
- ②ドアを閉める

1 入 押す
(「おまかせ」コースになる)

2 洗濯 洗濯～乾燥 乾燥のみ
運転内容を選ぶ

3 わたし流プラス おまかせ 他のコース
コースを選ぶ

お好みの運転内容を:「わたし流プラス」記憶させたいときに

普段の衣類に:「おまかせ」


目的に合ったコース:「他のコース」を選ぶときに

4 スタート一時停止 押す

洗濯物の量に合わせて、洗剤量が表示される。

5 洗剤を入れる

粉末合成洗剤・粉末漂白剤

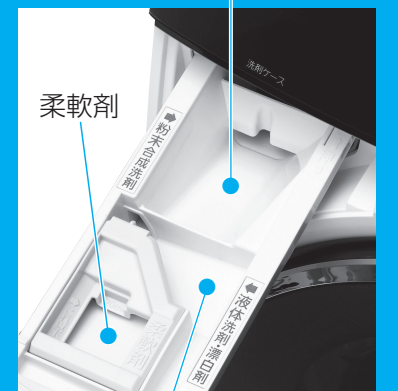

液体洗剤・液体漂白剤

上手な使いかた

上手に乾燥するには…

- 乾燥のたびに毎回フィルターのお手入れを
(フィルターの目詰まりは、時間が長くなったり、乾きムラの原因)
- 素早く乾燥したいときは、「スピーディ」乾燥で
- 乾きにくいものは、「しっかり」乾燥で
(ジーンズ、トレーナー、柔道着など)
- ネットに入れたまま乾燥しない(乾きムラやシワの原因)
- タオルなどがドラムに貼り付いて乾かない場合は
→タオルと他の衣類を合わせて
洗濯～乾燥するか、脱水後
ほぐしてから乾燥を。



- 乾燥フィルターの上に物を置いて運転しない
(乾燥時間が長くなります)




シワがつきやすい衣類を上手に乾燥するポイント

- シワになりやすい衣類は
タイマー乾燥「30分」の後、とり干し



- 「ジェット乾燥」か「念入り仕上げ」コースで
(容量3 kg以下)

- 一度に乾燥する量を少なめに！

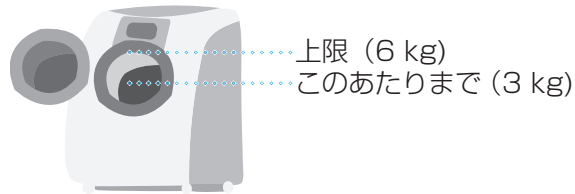

黒ずみや色移りが気になるときは…

少ない水で洗うため、汚れや染料の濃度が濃くなり、
黒ずみや色移りが目立つことがあります。



- 洗剤は適量を入れる
(洗剤が少な過ぎると、一度落ちた汚れが再付着し、
黒ずみの原因)
- 柔軟剤を入れ過ぎない
(柔軟剤が衣類に多く残り、黒ずみの原因)
- 新しい色柄ものは、色落ちしやすいため、分けて洗う。
- 「念入り仕上げ」コースがおすすめ
(一度黒ずんだ衣類の黒ずみは落とせません)
- 黒ずみや色移りしたときは→ (取扱説明書P.45)

黒ずみにくい洗剤例 (粉末)


- ・ふんわりニュービーズ
- ・アタック ALLin



タオルなどゴワゴワ感が気になるときは…



たたき洗いのため、タオルなどは繊維がねてしまい、
ゴワつきを感じる場合があります。

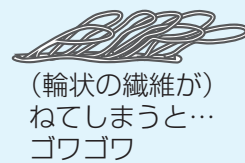- 「ジェットほぐし」か「念入り仕上げ」コースで (容量4.5 kg以下)
- 柔軟剤を使用すると、仕上がりが良くなります。
- それでも気になる場合は
→脱水後、タイマー乾燥「30分」の後、とり干ししてください。





洗剤・柔軟剤の目安

洗剤量表示は、代表的な粉末洗剤に合わせています。洗剤の種類により、使用量、スプーンやキャップの大きさ
(1杯の量) が異なりますので、下の表を目安に入れてください。

粉末洗剤スプーンの例 	粉末洗剤		液体洗剤	
	液体洗剤キャップの例 	表示通り	表示通り	表示の7割
約1.1杯	アタック ALLin ニュービーズ ふんわりニュービーズ トップ	1.1杯	アタック アタックNeo ふんわりニュービーズ トップ	0.8杯
約0.9杯	部屋干しトップ ブルーダイヤ アリエール ボールド	0.9杯	香りつづくトップ plus アリエール ボールド 遠心力21	0.6杯
約0.8杯		0.8杯		0.6杯
約0.6杯		0.6杯		0.4杯
約0.4杯		0.4杯		0.3杯

- 「念入り仕上げ」「パワフル」コースの場合 *「パワフル」コースの場合

約1.6杯	1.6杯	1.6杯	1.2杯
約1.2杯	1.2杯	1.2杯	0.8杯
約0.8杯*	0.8杯	0.8杯	0.6杯

粉末洗剤スプーンの例 	柔軟剤		
	液体洗剤キャップの例 	表示通り	表示の7割
約1.1杯	ハミングNeo ふんわりソフラン	0.4杯	0.8杯
約0.9杯		0.4杯	0.7杯
約0.8杯		0.3杯	0.5杯
約0.6杯		0.2杯	0.4杯
約0.4杯		0.2杯	0.4杯

- 「念入り仕上げ」「パワフル」コースの場合 *「パワフル」コースの場合

約1.6杯	0.3杯	0.4杯	0.5杯
約1.2杯	0.2杯	0.3杯	0.4杯
約0.8杯*	0.2杯	0.3杯	0.4杯

(2012年5月現在)

- 泡立ちの多い洗剤は、使用量を少なめにしてください。(泡が多量に発生し、排水口から泡や水があふれるおそれ)
- 本体 (特にドアや操作部、タッチパネル) に洗剤や柔軟剤が付いたときは、すぐに絞ったタオルでふき取ってください。(本体印字のはがれ、樹脂の傷みや金属の腐食、誤動作の原因)